




條碼掃描器

JTX-F1

JTX-F1 條碼掃描器

型號	Parameter
輸出接口支援	USB-HID,USB-VCOM, RS232
讀取條碼種類	1D : Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93 , EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, GS1 128,GS1 Composite, UPC-A, UPC-E, 2D :PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible(Han Xin) code
光學分辨相素	1280 x 800 pixels
識讀精度	≥ 0.25
掃描速率	30 frames per second
掃描角度	Tilt : 360° , Pitch : $\pm 55^\circ$, Skew : $\pm 55^\circ$
視角	Horizontal : 52° , Vertical : 38°
讀取景深	Minimum Distance : 3cm / 1.18in (Code 39, PSC 0.9, 5mil) Maximum Distance : 13.5cm / 5.31in (Code 39, PSC 0.9, 5mil)
感測器	CMOS sensor
光源類型	White LED illumination ; Red LED dot aimer
設定	產品使用手冊
產品重量	126g (不包含線長)
線長	1.8M
相對溼度	Up to 95% RH
工作溫度	-20° C ~ 50 ° C
儲存溫度	-40° C ~ 70 ° C
落摔高度	1.2 M
防水等級	IP41
電壓	DC 5V $\pm$ 5%
光源類型	Works in any lighting conditions from 0 to 100,000 lux
生產地	Made in Taiwan

掃描種類特性

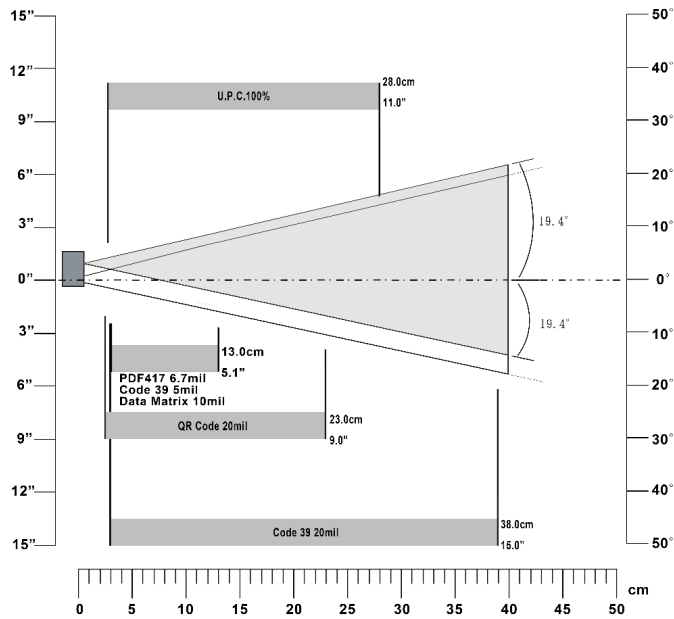

條碼種類	密度	最短距離		最長距離	
EAN-13	13.0 mil	3.5cm	/ 1.37"	22.0cm	/ 8.66"
Code 39	5.0 mil	3.0cm	/ 1.18"	13.5cm	/ 5.31"
PDF417	6.67 mil	3.0cm	/ 1.18"	16.0cm	/ 6.29"
Data Matrix	10.0 mil	2.5cm	/ 0.98"	18.0cm	/ 7.08"
QR Code	20.0 mil	4.5cm	/ 1.77"	46.0cm	/ 18.11"

條碼掃描器支架



原廠設定



原廠設定



韌體版本

蜂鳴器開關



關閉



打開

掃描模式



手動模式



連續掃描

蜂鳴器音量



低



中



高

條碼掃描器 JTX-F1


掃描器功能位置說明



- ① LED
- ② 蜂鳴器
- ③ 掃描視窗
- ④ 按鍵
- ⑤ 線材退出孔
- ⑥ 線材接口

如何安裝線材

- _ 參考下圖，根據不同的線材連接主機和掃描器。
- _ 確保所有連接都是完善的。
- _ 如果安裝成功，蜂鳴器會發出蜂鳴聲，LED 會亮起。

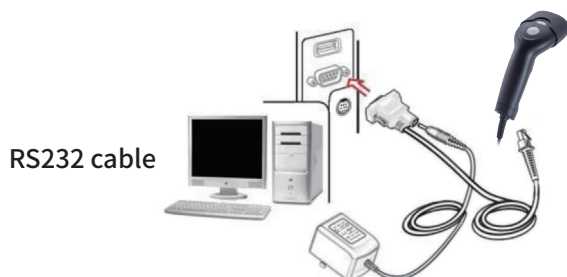

RS232 cable



USB cable

移除線材

- _ 找到線材退出孔 (請參閱掃描器功能位置說明)。
- _ 將迴紋針插入孔中並輕輕拉出線材。

簡易操作說明

- _ 按住按鍵，掃描器會投射出一個紅色瞄準點，可以定位條碼在其視野內，並打開白色補光進行掃描。
- _ 讀取條碼時，掃描器越靠近條碼，紅色瞄準點會越小，離條碼越遠則越大。請將掃描器與設備保持適當的距離，並將條碼上的紅色瞄準點居中。
- _ 成功讀取條碼後，掃描器會發出一聲嗶聲，紅色瞄準點和白色補光將被關閉。然後掃描器將條碼信息發送給主機。

